



#### 4、HJ350 型火灾声光警报器

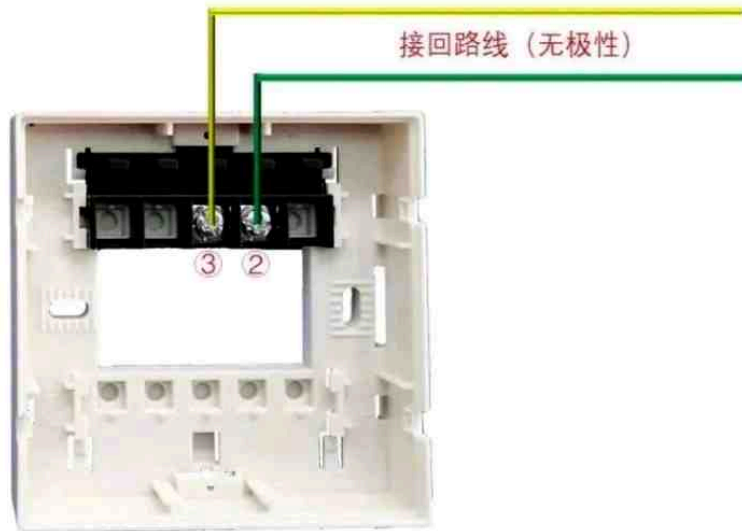

“2”、“3”：接控制器回路线（无极性）。

#### 5、HJ410 型输入模块

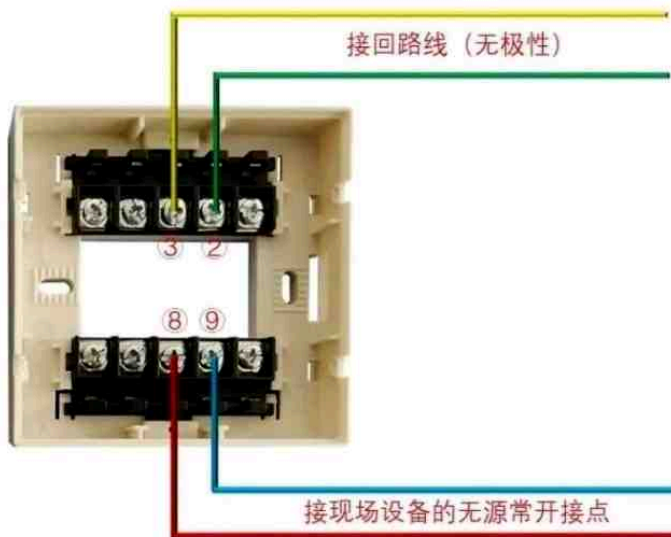

“2”、“3”：接控制器回路线（无极性）。

“8”、“9”：接现场设备的无源常开接点。

#### 6、HJ430 型输入/输出模块

